

CONTOUR **HD**
WEARABLE CAMCORDER **1080P**






Product Guide

Quick Start

About the Camera


- a** Power Button
- b** Battery Status
- c** Record Button
- d** Rotating Lens
- e** Record Status
- f** Memory Status
- g** Resolution Switch
- h** USB
- i** Charge Indicator
- j** Battery Latch
- k** Battery Slot
- l** MicroSD card

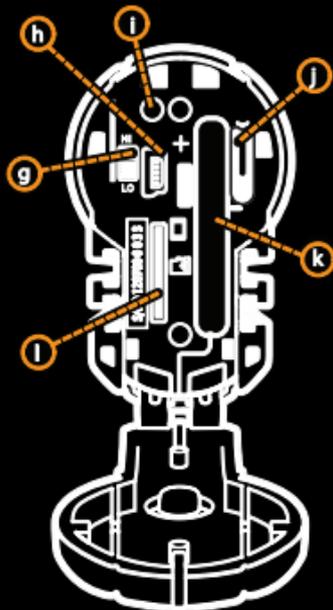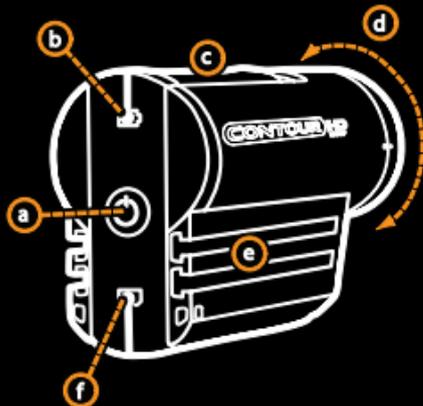

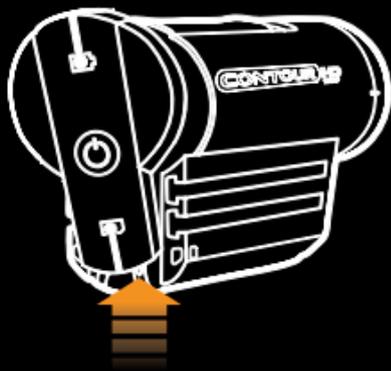

Getting Ready

- Open the back door.
- Insert battery with (+) aligned and close latch.
- Align back door slightly above camera and slide down until it locks in.

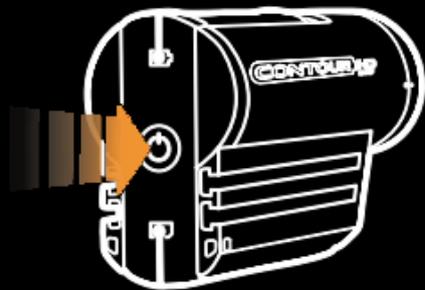

Power Up

- Push power button.
- Camera beeps and lights turn off.
- You are ready to record.

Note: Power up with record switch forward to enable silent mode.

Record

- Start: slide switch forward.
- Stop: slide switch back.
- Congrats, your first video!



Share

- Install Easy Edit Software directly from MicroSD card provided or download at: www.VholdR.com/support/software.
- Connect camera to computer with USB cable.
- Set date and time on your camera using the Easy Edit Software
- Then import, clip and share your videos...

Note: HD is beautiful but some computers cannot play smooth HD video. Visit www.vholdr.com/support for the latest information on computer requirements.

Video

Use switch under back door to select video resolution.

Default Resolutions:

HI: 1920 x 1080 @ 30 fps

LO: 1280 x 960 @ 30 fps

Alternate Resolutions:

1280 x 720 @ 30 fps

1280 x 720 or 848 x 480 @ 60 fps

Use Easy Edit Software to select alternate resolutions, adjust video and mic settings, and set camera time.

Power

Recharge

- Connect to computer with USB cable.
- Red light indicates charging.
- Charge complete when camera beeps and red light turns off. (about 4 hrs)

Power Off

- Press and hold power button for 3 seconds.
- Double beep & lights turn off.

Note: Camera automatically turns off after 15 minutes of inactivity.

Status

Press power button to check status.

- Memory / Battery Available
 - Green > 80%
 - Yellow 20-80%
 - Red < 20%
- Record Status
 - Green = ready
 - Red = recording
 - Flashing = memory full or corrupt

2GB microSD card included. Accepts up to **16GB** microSD.
(SDHC compatible)


Error Conditions

- Time invalid: Memory/battery flash red at power on.
- Memory full: (3) beeps, recording stops.
- Memory corrupt: (3) beeps, shuts off.
- No card or memory corrupt: (3) beeps, shuts off.
- Low battery: lights flash, beeps, shut off.
- Battery dead: lights flash, beeps, shut off.
- No beeps: camera in silent mode.

Note:
Always turn camera off before removing SD card.


Flat Surface Mount

- Unhook leash on base and loop through camera.
- Slide camera onto rails until completely forward.
- Adhere mount to flat surface (top or side of helmet recommended).
- Hold base, pull camera away, rotate to align, and press into mount to reattach.

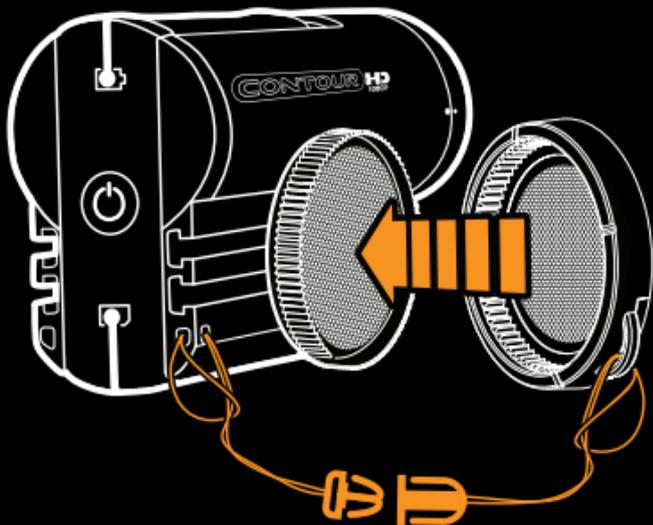


Goggle Mount

- Slide camera on rails until completely forward.
- Press thumb on large tab (top of mount) and pull camera away.
- Slide goggle strap into base.
- Align vertical angle of camera.
- Snap rails back into mount over strap.

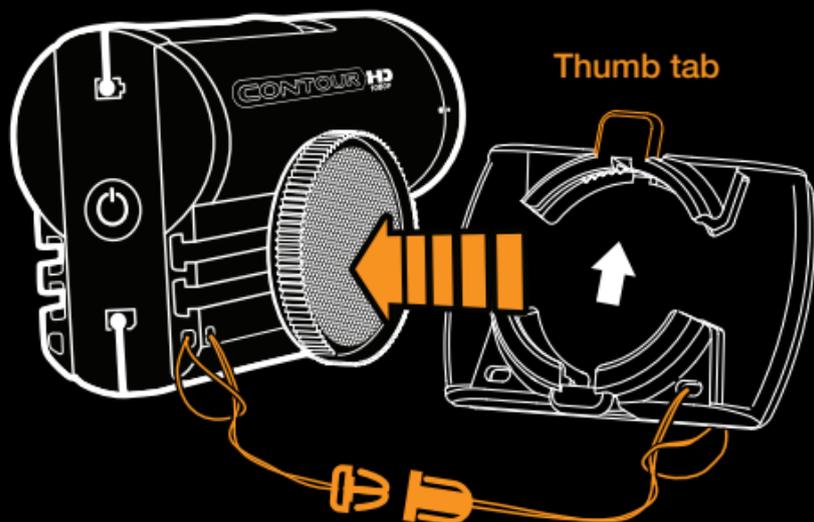

Align

- Press power button to activate lasers.
- Aim at your hand, a wall, or other object.
- Rotate lens to align lasers horizontally.
- Remove and reorient mount rails to adjust mount angle. Aim a little high for the best shot.

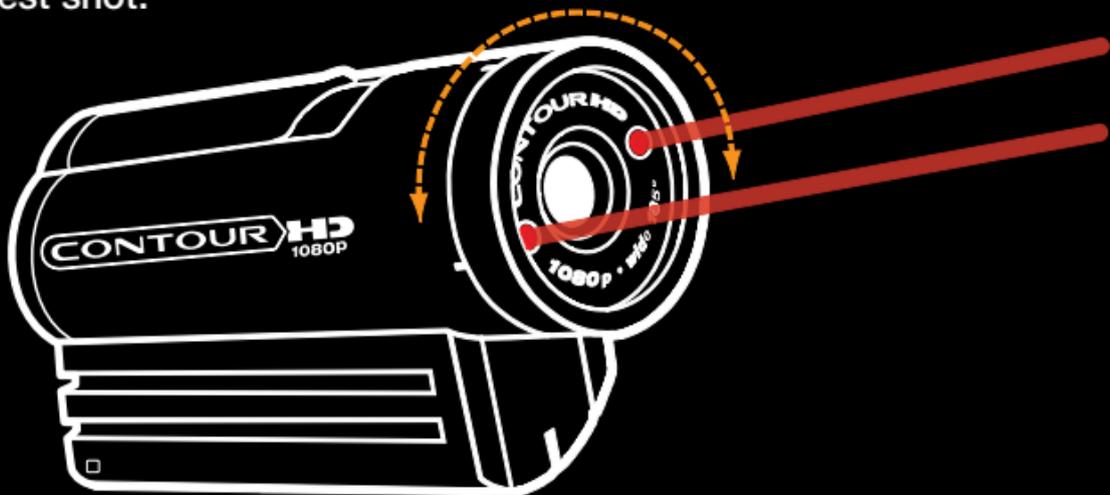

Cautions and Warranty

This Important Product Information Guide contains regulatory, safety, handling, disposal and recycling information, as well as the 180-day limited warranty for your ContourHD1080p Camera.

Read all safety information below and operating instructions before using ContourHD1080p Camera to avoid injury. For detailed operating instructions and the latest Important Product Information Guide, go to: www.vholdr.com/support.

WARNING: Failure to follow these safety instructions could result in fire, electric shock, or other injury or damage.

Battery and Handling

The lithium-ion battery may present a hazard if mistreated. Do not disassemble, crush, or puncture the lithium-ion battery. Do not immerse battery in water and store in a cool dry place when not in use. Do not use or leave battery near a heat source or in direct sunlight.

ContourHD1080p uses a rechargeable lithium-ion, 3.7V, 1050mAh battery. Do not use batteries other than those specifically designed for the ContourHD1080p. Use of any other battery may invalidate the warranty provided by Twenty20, Inc. and may present a risk of fire or explosion.

To charge, only use the ContourHD1080p USB Cable with a high power USB port on a computer or other device that is compliant with the USB 2.0 or 1.1 standards, or a ContourHD1080p wall, car or battery charger.

Disposal information

Do not dispose of either the ContourHD1080p Camera or lithium-ion battery in a fire. Dispose of batteries in accordance with local laws and regulations.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use proper return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

FCC information



ContourHD1080p Wearable Camcorder

Model: 1300

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modification to this unit not expressly approved by party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with instructions, it may cause harmful interference to radio communications. There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the

interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



The CE symbol on your ContourHD1080p camera indicates that it is in compliance with the Safety of Laser Products, Electromagnetic Compatibility (EMC) directive, and Limits and Methods of Measurement of Radio Interference Characteristics of ITE.

Industry Canada

This Class B device meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouleur du Canada.

Laser Notice

ContourHD1080p is a Class II laser device. Laser radiation is emitted from the ContourHD1080p when using the lasers for alignment. Please use caution and do not stare directly into the beam or point at others.

Repairing or Modifying

Never attempt to repair or modify ContourHD1080p Camera yourself. Disassembling ContourHD1080p Camera, including the removal of external screws, may cause damage that is not covered under the warranty. The ContourHD1080p Camera does not contain any user-replaceable parts, except the MicroSD card and battery.

RoHS

ContourHD and ContourHD1080p wearable camcorders comply with the European Union's RoHS directive 2002/95/EC and similar regulations that may be adopted by other countries for European Sales.

TWENTY20, INC. LIMITED WARRANTY Twenty20, Inc. (“Manufacturer”) warrants to the original end user (“Purchaser”) that for the 180 days (“Warranty Period”), the ContourHD1080p Wearable Camcorder (excluding any third party software) and accessories (“Product”) will be free from defects in materials and workmanship when properly installed and used for its intended purpose and in its intended operating environment. This warranty does not apply to any Product that has been: (i) altered, repaired or modified or (ii) damaged or destroyed by accidents or similar events or by any intentional, reckless or negligent acts or omissions of any party. In the event of a defect, return the Product to the original place of purchase or Manufacturer, but only after instructed to do so by Manufacturer. Purchaser shall ship and bear the cost of shipping the Product to Manufacturer and Manufacturer shall bear the cost of shipping the Product back to Purchaser after the completion of service under this limited warranty. Purchaser’s exclusive remedy and Manufacturer’s entire liability under this warranty will be for Manufacturer at its option to repair or replace the Product or refund purchase price less any rebates. Manufacturer does not warrant against loss of any data (including data stored on Product returned to Manufacturer for service), and assumes no liability for such loss. Purchaser assumes all liability, and as such releases Manufacturer from any liability, for any accident, injury, damage, death, loss, illegal activity or any other claim that may occur resulting from or during use of the Product, whether or not such use is foreseeable by Manufacturer.

ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE APPLICABLE EXPRESS WARRANTY. ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT, ARE DISCLAIMED. Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to Purchaser. This warranty gives Purchaser specific legal rights, and Purchaser may also have other rights which vary by jurisdiction.

All third party software provided with the Product is provided "AS IS". Purchaser assumes the entire risk as to the quality, performance, accuracy and effect of such software, and should it prove defective, Purchaser, and not Manufacturer, assumes the entire cost of all necessary servicing or repair.

TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT WILL MANUFACTURER BE LIABLE FOR ANY LOST DATA, REVENUE OR PROFIT, OR FOR SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER CAUSED REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR RELATED TO THE USE OF OR INABILITY TO USE THE PRODUCT, EVEN IF MANUFACTURER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL MANUFACTURER'S LIABILITY EXCEED THE AMOUNT PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

The foregoing limitations will apply even if any warranty or remedy provided under this Agreement fails of its essential purpose. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to Purchaser.

Twenty20 Disclaimer

All purchasers, users, and any or all parties involved or engaging in the use of Twenty20, Inc (“Twenty20”) products agree to the following:

- Twenty20 does not promote or endorse high risk, careless and/or dangerous actions when using its products.
- Twenty20 is not liable for any use or misuse of Twenty20 Products or any video captured that may be considered illegal.
- Twenty20 is not responsible for any illegal actions taken while recording, attempting to record, or editing video that was captured with our products.
- Twenty20 Products’ primary purpose is recording legal sports activities as seen by all Local, State, Federal, and Country laws.

Tips & Troubleshooting

We want to help you have a great ContourHD1080p experience so please contact us with any questions you have.

Hours: Monday – Friday (9am to 6pm PST)

Toll Free: 866.397.6920 (USA)

International: 206.792.5226

Email: support@vholdr.com

Web: www.vholdr.com/support

All trademarks and registered trademarks mentioned herein are recognized as the property of their respective holders. ContourHD1080p is a product of Twenty20 Corporation in Seattle, Washington. www.vholdr.com
©2010 Twenty20 Corporation. All rights reserved.

We are here to help

Keeping Shoot and Share simple is what we are all about. We would love to help you have a great ContourHD1080p experience so please contact us with any questions you have.

How to get Service

To obtain warranty service, register your product at www.vholdr.com within 180 days from the date you purchased this product. If service is required, you may be instructed to deliver the product freight prepaid, in either its original packaging or packaging affording an equal degree of protection, to the company and provide proof of purchase in the form of a bill of sale or receipt which evidences that the unit is within the warranty period. Twenty20 will, at its sole discretion, replace or repair the product. Please do not return the product to Twenty20 unless specifically instructed to do so.

CONTOUR **HD**

WEARABLE CAMCORDER **1080P**






Produkthandbuch

Schnelleinstieg

Über die Kamera


- a Ein-/Austaste
- b Akkustatus
- c Aufnahmetaste
- d Drehbares Objektiv
- e Aufnahmestatus
- f Speicherstatus
- g HD-/SD-Umschalter
- h USB-Anschluss
- i Ladeanzeige
- j Akkufachverschluss
- k Akkufach
- l MicroSD-Karte

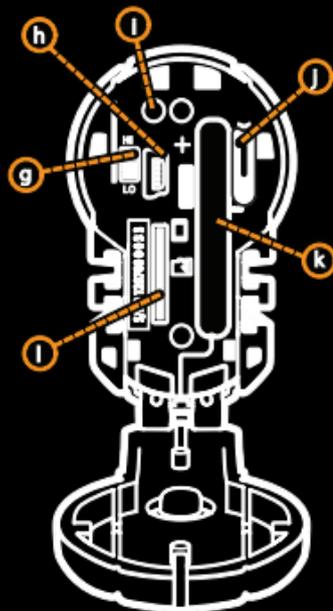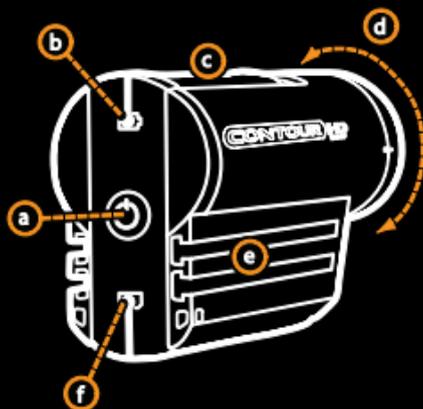

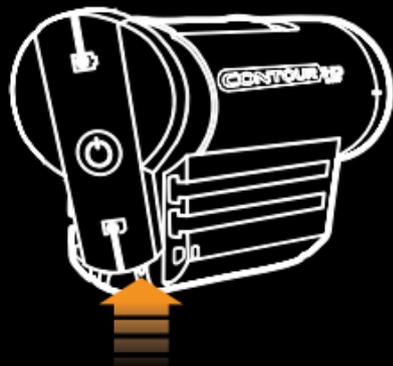

Erste Schritte

- Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab.
- Legen Sie den Akku so ein, dass die Pole korrekt ausgerichtet sind, und schließen Sie die Verriegelung.
- Setzen Sie die hintere Abdeckung oben an der Kamera an, und schieben Sie sie herunter, bis sie einrastet.

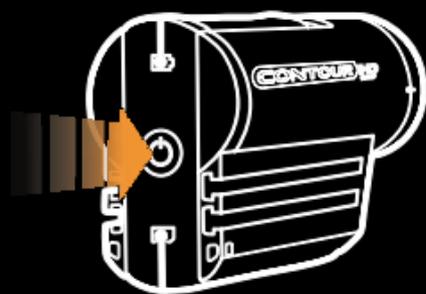

Die Kamera einschalten

- Drücken Sie auf die Ein-/Austaste.
- Sie hören ein akustisches Signal, die Kontrolllampchen gehen aus.
- Sie können mit der Aufzeichnung beginnen.

Hinweis: Wenn Sie beim Einschalten der Kamera die Aufnahmetaste nach vorne schieben, wird der Lautlos-Modus aktiviert.

Aufnehmen

- Um die Aufnahme zu starten, schieben Sie den Schalter nach vorn.
- Um die Aufnahme anzuhalten, schieben Sie den Schalter nach hinten.
- Glückwunsch, Ihr erstes Video ist fertig!



Videos teilen

- Installieren Sie die Easy Edit Software direkt von der beigefügten MicroSD-Karte oder laden Sie sie herunter unter: www.VholdR.com/support/software.
- Schließen Sie die Kamera über das USB-Kabel an einen Computer an.
- Stellen Sie Datum und Uhrzeit an Ihrer Kamera mit der Easy Edit Software ein.
- Importieren, schneiden und veröffentlichen Sie Ihre Videos...

Hinweis: HD ist ein attraktives Format, jedoch können HD-Videos nicht auf jedem PC einwandfrei wiedergegeben werden. Aktuelle Informationen zu Systemvoraussetzungen finden Sie unter www.vholdr.com/support.

Video-Auflösung

Mit dem Schalter unterhalb der hinteren Abdeckung können Sie die Auflösung für Videos festlegen.

Standardauflösung

HI: 1920 x 1080 bei 30 fps

LO: 1280 x 960 bei 30 fps

Veränderte Auflösungen

1280 x 720 bei 30 fps

1280 x 720 oder 848 x 480 bei 60 fps

Mit der Easy Edit Software können Sie die Auflösung verändern, die Video- und Mikrofoneinstellungen anpassen und die Aufzeichnungsdauer festlegen.

Stromversorgung - Aufladen

- Schließen Sie die Kamera über das USB-Kabel an einen Computer an.
- Die rote Diode zeigt an, dass aufgeladen wird.
- Wenn ein akustisches Signal ertönt und die rote Diode erlischt, ist der Ladevorgang abgeschlossen (nach ca. 4 Stunden).

Ausschalten

- Halten Sie die Ein-/Austaste für 3 Sekunden gedrückt.
- Doppeltes akustisches Signal ertönt, Anzeige erlischt.

Hinweis: Die Kamera schaltet sich automatisch nach 15 Minuten Inaktivität aus.

Status Drücken Sie die Ein-/Austaste, um den Status zu überprüfen.

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| • Verfügbarer Speicher / Akku | • Aufnahmestatus |
| Grün > 80 % | Grün: bereit |
| Gelb 20-80 % | Rot: Aufnahme läuft |
| Rot < 20 % | Blinken: Speicher voll oder beschädigt |

2GB MicroSD-Karte im Lieferumfang enthalten. Nachrüstbar bis zu 16GB MicroSD (SDHC-kompatibel)


Mögliche Fehler

- Zeit ungültig: Rotes Blinklicht für Speicher/Akku bei Einschalten der Kamera.
- Speicher voll: (3) Akustisches Signal, Aufnahme wird beendet.
- Speicher beschädigt: (3) Akustisches Signal, Kamera wird ausgeschaltet.
- Keine Karte oder Speicher beschädigt: (3) Akustisches Signal, Kamera wird ausgeschaltet.
- Akku fast leer: Anzeige blinkt, akustisches Signal, Kamera wird ausgeschaltet.
- Akku leer: Anzeige blinkt, akustisches Signal, Kamera wird ausgeschaltet.
- Keine akustischen Signale: Der Lautlos-Modus ist aktiviert.

**Hinweis:
Schalten Sie
die Kamera
vor dem
Entnehmen
der SD-Karte
stets aus.**


Befestigung auf einer glatten Oberfläche

- Lösen Sie die Halteschlinge von der Basisstation und befestigen Sie sie an der Kamera.
- Schieben Sie die Kamera auf die Halteschiene bis ganz nach vorne.
- Befestigen Sie die Halterung auf einer glatten Oberfläche (empfohlen wird die Befestigung oben oder seitlich am Helm).
- Halten Sie die Basisstation fest, ziehen Sie die Kamera ein Stück davon weg, drehen und richten Sie sie aus. Drücken Sie sie zur Befestigung wieder zurück in die Halterung.

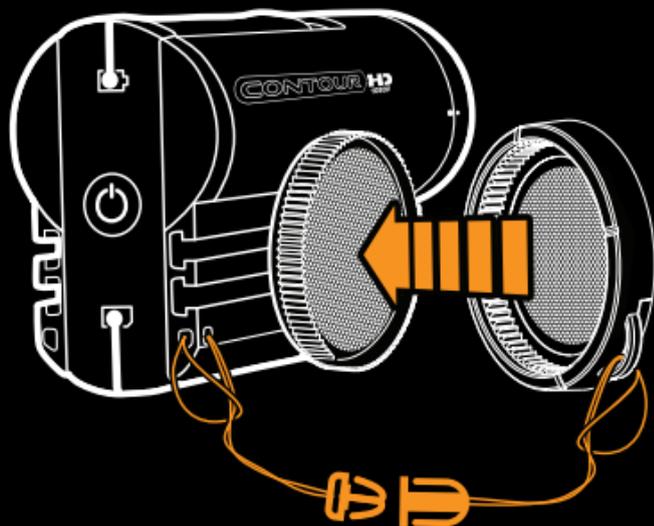


Befestigung an einer Schutzbrille

- Schieben Sie die Kamera auf die Halteschiene bis ganz nach vorne.
- Drücken Sie mit dem Daumen auf die große Befestigungsflasche oben auf der Halterung und ziehen Sie die Kamera weg.
- Ziehen Sie die Befestigungsbänder der Brille durch die Basisstation.
- Richten Sie die Kamera vertikal aus.
- Lassen Sie die Halteschiene über den Befestigungsbändern wieder einrasten.

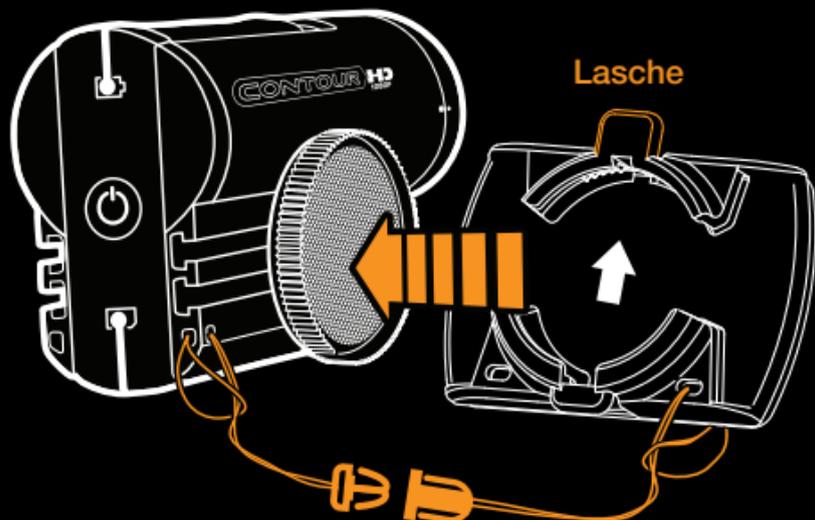

Ausrichten

- Drücken Sie die Ein-/Austaste, um den Laser zu aktivieren.
- Richten Sie den Laser auf Ihre Hand, eine Wand oder ein anderes Objekt.
- Drehen Sie das Objektiv, um den Laser horizontal auszurichten.
- Lösen Sie die Halteschiene und richten Sie sie neu aus, um den Befestigungswinkel anzupassen. Richten Sie die Kamera leicht nach oben, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

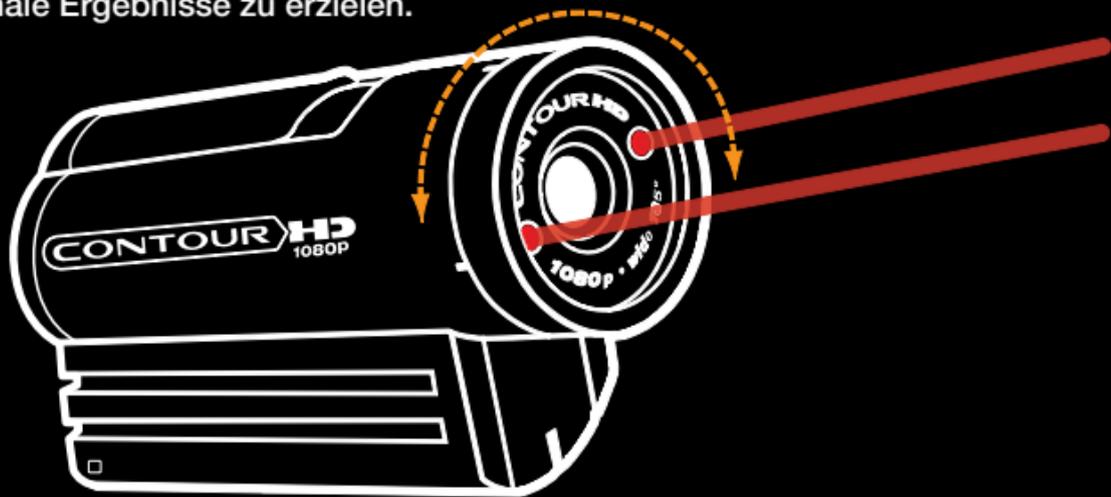

Vorsichtsmaßnahmen und Garantie

Dieses Produkthandbuch enthält wichtige Informationen zu Richtlinien, Sicherheit, Bedienung, Entsorgung und Recycling sowie die auf 180 Tage begrenzte Garantie für die ContourHD1080p Kamera.

Lesen Sie vor der ersten Verwendung der ContourHD1080p Kamera alle unten aufgeführten Sicherheitsinformationen und Betriebsanleitungen, um Verletzungen zu vermeiden. Ausführliche Betriebsanleitungen und die aktuelle Ausgabe des Produkthandbuchs finden Sie unter: www.vholdr.com/support.

ACHTUNG : Eine Nichteinhaltung dieser Sicherheitshinweise kann zu Feuer, elektrischem Schlag oder anderen Verletzungen oder Schäden führen.

Akkuverwendung Der Lithium-Ionen-Akku kann bei unsachgemäßer Verwendung eine Gefahr darstellen. Zerlegen Sie den Akku nicht bzw. zerdrücken oder zerstechen Sie ihn nicht. Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser, und lagern Sie ihn bei Nichtgebrauch an einem kühlen, trockenen Ort. Verwenden oder lagern Sie den Akku nicht in der Nähe einer Hitzequelle oder bei direkter Sonneneinstrahlung.

ContourHD1080p verwendet einen aufladbaren Lithium-Ionen-Akku (1050 mAh, 3,7 V). Verwenden Sie nur Akkus, die speziell für den Einsatz mit der ContourHD1080p Kamera

kipiert wurden. Bei Verwendung anderer Akkus ist die von Twenty20, Inc. gewährte Garantie möglicherweise ungültig, und es besteht ein Feuer- und Explosionsrisiko. Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ausschließlich das ContourHD1080p USB-Kabel mit einem leistungsstarken USB-Port eines Computers oder eines anderen Gerätes, das mit den Standards USB 2.0 oder 1.1 kompatibel ist. Sie können auch das ContourHD1080p Ladegerät oder das Kfz-Ladekabel verwenden.

Hinweise zur Entsorgung Werfen Sie die ContourHD1080p Kamera oder den Lithium-Ionen-Akku nicht ins Feuer! Entsorgen Sie Akkus gemäß den vor Ort geltenden Gesetzen und Bestimmungen.

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für Umwelt und menschliche Gesundheit durch eine unkontrollierte Müllentsorgung zu verhindern, recyceln Sie dieses Produkt verantwortungsvoll, um die umweltschonende Wiederverwendung von Rohstoffen zu unterstützen. Um Ihr gebrauchtes Gerät zur Entsorgung zurückzugeben, nutzen Sie die örtlichen Rückgabe- und Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, der Ihnen das Produkt verkauft hat. Dort können Sie dieses Produkt abgeben, um eine umweltverträgliche Wiederverwertung sicherzustellen.

FCC-Hinweise



ContourHD1080p tragbarer Camcorder

Modell: 1300

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften.

Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
- Dieses Gerät muss Empfangsstörungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu einem ungewünschten Betrieb führen können.

ACHTUNG : Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich durch die verantwortliche Partei genehmigt wurden, können die Betriebserlaubnis des Geräts außer Kraft setzen. Hinweis: Dieses Gerät wurde eingehend getestet und daraufhin als digitales Gerät innerhalb der Grenzwerte der Klasse B klassifiziert; es erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Richtlinien. Zweck dieser Grenzwerte ist es, geeigneten Schutz vor Störeinflüssen bei der Installation in einer Wohnumgebung zu bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt möglicherweise Hochfrequenzenergie ab. Daher kann es bei unsachgemäßer Installation und Verwendung Funkübertragungen durch Interferenzen stören. Jedoch kann nicht garantiert werden, dass in Einzelfällen bei einer sachgemäßen Installation keine Interferenzen auftreten. Sollte das Gerät eine schädigende Interferenz für den

Radio- und Fernsehempfang verursachen, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts bestätigen lässt, empfehlen wir dem Benutzer, die Interferenz auf eine der folgenden Weisen zu korrigieren:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einen anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Receiver.
- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromverteiler an als den, an den der Receiver angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen zuständigen Radio- /TV- Techniker, wenn Sie weitere Hilfe benötigen.

Laser-Hinweis

ContourHD1080p ist ein Laser-Gerät der Klasse II. Bei der Verwendung der Laser zur Ausrichtung gibt ContourHD1080p Laserstrahlung ab. Vorsicht, den Blick niemals in den Laserstrahl richten!

Reparatur- und Servicekosten

Versuchen Sie niemals, die ContourHD1080p Kamera selbst zu reparieren. Das Zerlegen der ContourHD1080p Kamera in Einzelteile, einschließlich der Entfernung äußerer Schrauben, kann zu Schäden führen, die nicht unter die Garantie fallen. Die ContourHD1080p Kamera enthält keine durch den Benutzer austauschbaren Teile, mit Ausnahme der MicroSD-Karte und des Akkus.

TWENTY20 INC. – HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG Twenty20 Inc. (“Hersteller”) gewährleistet gegenüber dem Endbenutzer (“Käufer”) für die Dauer von 180 Tagen (“Garantiezeitraum”), dass der tragbare Camcorder ContourHD1080p (ausschließlich der Software von Drittanbietern) und das mitgelieferte Zubehör (“Produkt”) frei von Material- und Nutzungsschäden ist, vorausgesetzt, das Produkt wurde fachgerecht zusammengebaut und ausschließlich für den vorgesehenen Zweck und in der vorgesehenen Nutzungsumgebung verwendet. Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die (i) umgebaut, repariert oder verändert wurden; oder (ii) aufgrund eines Unfalls oder ähnlichen Vorfalles oder durch absichtliche, unbedachte oder fahrlässige Handlungen oder Unterlassungen jedweder Art beschädigt oder zerstört wurden. Senden/bringen Sie ein defektes Gerät zu dem Händler, bei dem Sie es erworben haben, oder zum Hersteller, wenn dieser Sie dazu aufgefordert hat. Der Käufer trägt die Versandkosten für den Versand zum Hersteller, dieser wiederum trägt die Kosten für den Versand an den Käufer, nachdem das Produkt im Rahmen dieser Garantie repariert wurde. Diese Garantie sieht vor, dass der Hersteller in vollem Umfang verpflichtet ist, das Produkt im Rahmen seiner Möglichkeiten zu reparieren, zu ersetzen oder einen Teil des Kaufpreises abzüglich von Preisnachlässen rückwirkend zu erstatten. Für den Käufer stellt dies das ausschließliche Rechtsmittel dar. Der Hersteller kann nicht haftbar gemacht werden für mögliche Datenverluste (einschließlich der Daten, die auf dem zur Reparatur an den Hersteller

zurückgesandten Produkt gespeichert sind). Im Falle von Unfällen, Verletzungen, Beschädigungen, Tod, Verlust, illegalen Handlungen oder jedwedem anderen Anspruch, der sich aus der Nutzung des Produkts ergibt, ist allein der Käufer haftbar. Der Hersteller übernimmt für diese Fälle keinerlei Gewähr, auch wenn eine derartige Nutzung für den Hersteller vorhersehbar war.

JEDWEDE GARANTIE BEZÜGLICH DER MARKTTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IST BESCHRÄNKT AUF DIE DAUER DER GELTENDEN, AUSDRÜCKLICHEN GARANTIE. JEDWEDE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN BEDINGUNGEN, DARSTELLUNGEN ODER GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH SÄMTLICHER STILLSCHWEIGENDER GARANTIEEN DER NICHT-VERLETZUNG, WERDEN ABGELEHNT. In einigen Rechtsgebieten darf der Gültigkeitszeitraum stillschweigender Garantien nicht begrenzt werden, daher gilt für die Käufer in diesen Rechtsgebieten der oben genannte Gültigkeitszeitraum nicht. Diese Garantie verleiht dem Käufer gewisse Rechte; je nach Rechtsgebiet hat der Käufer möglicherweise weitere Rechte.

Sämtliche im Lieferumfang enthaltene Software von Drittanbietern wird wie bestehend bereitgestellt. Der Käufer übernimmt sämtliche Risiken, die in Zusammenhang mit Qualität, Leistung, Genauigkeit und Auswirkungen dieser

Software auftreten können, und er, nicht der Hersteller, übernimmt im Falle eines Schadens die gesamten Reparatur- und Servicekosten.

SOWEIT RECHTLICH NICHT UNZULÄSSIG, SCHLIESST DER HERSTELLER JEGLICHE HAFTUNG FÜR EINKOMMENS-, GEWINN- ODER DATENVERLUSTE ODER FÜR SONDER-, INDIRECTE, FOLGE- ODER NEBENSCHÄDEN UND STRAFSCHADENSERSATZANSPRÜCHE VÖLLIG AUS, UNABHÄNGIG VON DER URSACHE UND DER HAFTUNGSTHEORIE, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG ODER DEM UNVERMÖGEN DER VERWENDUNG DER SOFTWARE ERGEBEN, SELBST WENN DER HERSTELLER VON EINER MÖGLICHKEIT DIESER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDE. IN KEINEM FALL ÜBERSTEIGT DIE HAFTUNG DES HERSTELLERS DEN VOM KÄUFER BEZAHLTEN KAUFPREIS FÜR DAS PRODUKT.

Die vorangegangenen Garantiebeschränkungen sind auch dann gültig, wenn eine unter diesen Vertrag fallende Garantie oder ein Rechtsmittel ihren/seinen Hauptzweck verfehlt. In einigen Rechtsgebieten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von zufälligen oder Folgeschäden nicht zulässig, daher gilt die oben genannte Beschränkung oder der Ausschluss möglicherweise nicht für den Käufer.

Twenty20 Haftungsausschluss Jeder Käufer, Benutzer und jeder an der Nutzung von Produkten von Twenty20 Inc. ("Twenty20") Beteiligte stimmt dem Folgendem zu:

- Twenty20 fördert oder unterstützt keinerlei risikoreiche, nachlässige und/oder gefährliche Handlungen im Zusammenhang mit der Nutzung seiner Produkte.
- Twenty20 ist nicht haftbar zu machen für die Nutzung oder missbräuchliche Nutzung von Twenty20 Produkten oder aufgezeichnete Videos, die als illegal eingestuft werden könnten.
- Twenty20 ist nicht verantwortlich für illegale Handlungen im Zusammenhang mit der Aufzeichnung, der versuchten Aufzeichnung oder Bearbeitung von mit unseren Produkten aufgezeichneten Videos.
- Der Hauptzweck der Twenty20 Produkte ist die Aufzeichnung von nach dem Gesetz legalen Sportaktivitäten.

Tipps und Fehlerbehebung Falls es zu Problemen kommt, wenden Sie sich bitte an den ContourHD1080p Support. Wir möchten eng mit Ihnen zusammenarbeiten, damit das Aufnehmen und Teilen Ihrer Abenteuer zum Vergnügen wird.

Service-Zeiten:

Montag – Freitag (9 bis 18 Uhr PST)

866.397.6920 (USA)

206.792.5226 (International)

support@vholdr.com

www.vholdr.com/support

Alle in diesem Dokument erwähnten Marken und registrierten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ContourHD1080p ist ein Produkt der Twenty20 Corporation in Seattle, Washington (USA) www.vholdr.com
©2010 Twenty20 Corporation. Alle Rechte vorbehalten.